

V100

RO Manual de instalare a videointerfonului



CUPRINS

1. INFORMAȚII IMPORTANTE - SIGURANȚA	1
2. DESCRIEREA PRODUSULUI	2
3. ADĂUGAREA UNUI MONITOR	3
4. ÎNLOCUIREA UNUI MONITOR	4
5. OPERAREA	4
5.1 Preluarea apelului unui vizitator	4
5.2 Deschiderea porții	4
5.3 Deblocarea încuietorii electrice	4

1. INFORMAȚII IMPORTANTE - SIGURANȚA

1.1 Informații generale

Citiți cu atenție acest manual de instalare și instrucțiunile de siguranță înainte de a instala acest produs Somfy. Toate instrucțiunile trebuie respectate cu strictețe, iar manualul trebuie păstrat în siguranță pe întreaga durată de viață a produsului.

Înainte de a instala produsul Somfy, verificați dacă acesta este compatibil cu echipamentul și accesoriile asociate.

Acest manual oferă informații referitoare la instalarea și utilizarea acestui produs.

Orice instalare sau utilizare în alt domeniu decât cel specificat de Somfy este interzisă. O astfel de instalare sau utilizare va duce la anularea garanției și va exonera Somfy de orice răspundere, la fel ca și orice nerespectare a instrucțiunilor din prezentul document.

Somfy nu va fi considerată răspunzătoare pentru niciun fel de modificări aduse standardelor ulterior publicării prezentelor instrucțiuni.

Prin prezenta, Somfy declară că echipamentul radio care face obiectul acestor instrucțiuni este conform cu cerințele Directivei privind echipamentele 2014/53/UE și cu alte cerințe esențiale ale Directivelor europene relevante.

Textul complet al Declarației de conformitate este disponibil la www.somfy.com/ce.

Imaginile au caracter informativ.

1.2 Recomandări generale privind siguranța

Nu permiteți copiilor să se joace cu punctul de comandă.

Nu imersați niciodată punctul de comandă în lichid.

Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoane care dețin experiență sau cunoștințe limitate, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea acestui produs din partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.

1.3 Condiții de funcționare

Acoperirea radio este limitată conform standardelor de comandare a aplicațiilor radio.

Acoperirea radio depinde în mare măsură de mediul de utilizare: echipamentul electric de mari dimensiuni amplasat în apropierea instalației și tipul de material utilizat în pereți și elementele despărțitoare pot cauza interferențe.

Utilizarea unor echipamente radio (de ex., un set de căști radio Hi-Fi) care operează pe aceeași frecvență radio poate afecta negativ performanța produsului.

Scopul acestei camere pentru video interfon este acela de a identifica un vizitator; în niciun caz nu trebuie utilizată pentru supravegherea străzii.

1.4 Despre baterii

PERICOL

Nu lăsați bateriile, de orice tip, la îndemâna copiilor. Păstrați-le într-o zonă inaccesibilă copiilor. Există riscul de înghițire. Pericol de deces! Dacă intervine un incident, solicitați imediat asistență medicală sau mergeți la un spital. Asigurați-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, aruncate în foc sau reîncărcate. Există riscul de explozie.

1.5 Reciclarea și evacuarea

Dacă este instalată, bateria trebuie scoasă din produs înainte ca acesta să fie reciclat.




Nu evacuați bateriile de telecomandă sau de alt tip la deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de reciclare corespunzătoare.



Nu evacuați produsul la gunoierul menajer la finalul ciclului său de viață. Returnați produsul distribuitorului sau apelați la serviciile speciale de colectare ale autorităților locale.

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

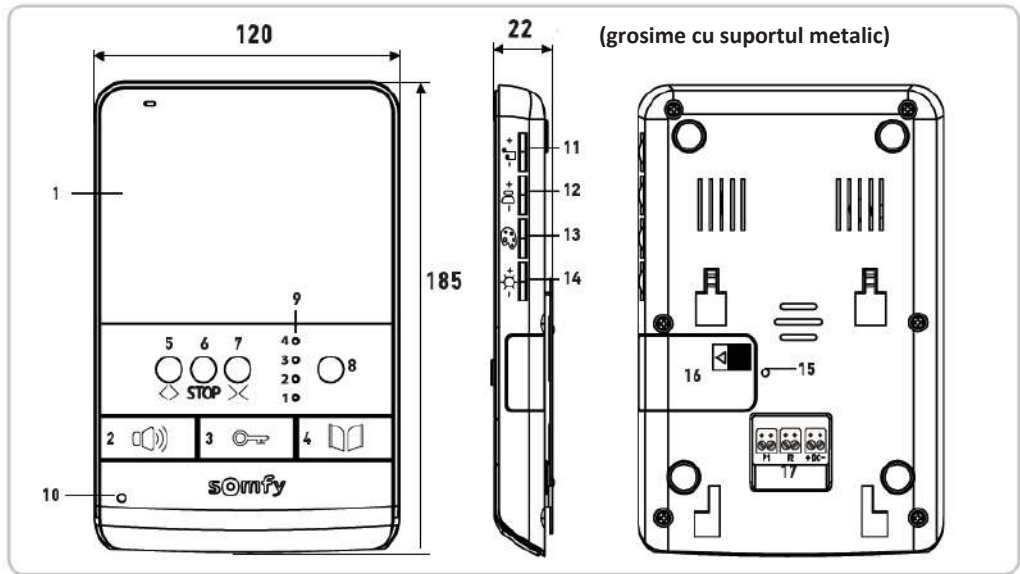

	Nr.	Denumire	Descriere
Comenzi cu fir	1	Ecran	Utilizat pentru vizualizarea vizitatorului.
	2	Buton de activare a microfonului	Activează microfonul de pe monitor pentru a putea vorbi cu un vizitator. Utilizat pentru selectarea soneriei monitorului (apăsăți lung butonul timp de aprox. 7 secunde).
	3	Buton încuietoare electrică	Comandă încuietoarea electrică
	4	Buton poartă	Controlează poarta motorizată.
Comenzi radio	5	Buton Open/On (Deschidere/pornire)	Comandă pentru deschiderea porții, a ruloului sau ușii garajului sau pentru pornirea iluminării.
	6	Buton STOP	Oprește deplasarea porții, a ruloului sau ușii de garaj.
	7	Buton Closed/Off (Închidere/oprire)	Comandă pentru închiderea porții, a ruloului sau ușii garajului, sau pentru oprirea iluminării.
	8	Buton de selecție a canalului	Permite selectarea canalului radio pentru controlarea unui produs sau a unui grup de produse: ușa garajului, ruloul, iluminarea, poarta sau produsul asociat cu al 5-lea canal (consultați pagina 12 pentru informații referitoare la canale).
	9	Lămpi indicatoare ale canalelor	Fiecare lampă indicatoare corespunde unui canal radio.
	10	Lampa indicatoare a activării microfonului	Informează utilizatorul că microfonul de pe monitor este pornit pentru a permite comunicarea cu vizitatorul.
	11	Discul pentru volumul soneriei	Permite ajustarea volumului soneriei monitorului.
	12	Discul pentru volumul difuzorului	Permite reglarea volumului difuzorului monitorului.
	13	Discul pentru culorile ecranului	Permite ajustarea culorilor ecranului monitorului.
	14	Discul pentru luminozitatea ecranului	Permite ajustarea luminozității ecranului monitorului.
	15	Buton PROG	Permite programarea monitorului pentru controlarea radio a echipamentului RTS (Radio Technology).
	16	Carcasa bateriei	Carcasa pentru bateria CR2430 (<i>baterie inclusă</i>) de pe emițătorul radio.
	17	Blocul de terminale	Permite conectarea monitorului la stația pentru ușă și sursa de alimentare cu energie electrică.

3. ADĂUGAREA UNUI MONITOR

Configurația dvs. poate include maximum două monitoare.



Deconectați adaptorul de alimentare de la monitorul deja instalat înainte de a-l adăuga pe cel nou.

- [1]. Fixați placa de montare a monitorului suplimentar pe perete.

Important: Asigurați-vă că direcția de montare este corectă, poziționând săgeata în sus („UP” îndreptată în sus) în modul indicat în figură.

Notă: Puteți, de asemenea, să utilizați șuruburile de montaj furnizate cu casetele încastrate standard; distanța dintre orificiile de montare a plăcii este aceeași.

- [2]. Scoateți borna de conectare din spatele monitorului suplimentar și conectați cablul adaptorului de rețea furnizat la acest conector: cablul negru cu linii albe în stânga (+) și negru în dreapta (-).

- [3]. Cuplați conectorul adaptorului de alimentare la borna c.c. din spatele monitorului suplimentar în direcția indicată în figură (cu șuruburile în partea de jos); direcția de conectare a cablurilor adaptorului de alimentare este importantă.

Important: Este esențial să utilizați adaptorul de alimentare furnizat pentru alimentarea monitorului.




- [4] **Important:** Distanța dintre cele două monitoare nu trebuie să depășească 30 m. Utilizați un cablu bifilar cu o secțiune transversală de min. 0,5 mm².

Cuplați monitorul suplimentar (Monitor 2) la cel existent (Monitor 1) folosind conectorii P2 existenți la partea din spate a monitoarelor și respectați direcția de conectare:


- borna M + a monitorului 1 la borna M + a monitorului 2
- borna M - a monitorului 1 la borna M - a monitorului 2

- [5]. Fixați monitorul suplimentar în cleme pe suportul de montare, poziționând mai întâi partea de sus a acestuia pe stație și apoi partea de jos.

Notă: Poziționați cablurile adaptorului de alimentare între suportul de montare și monitor.

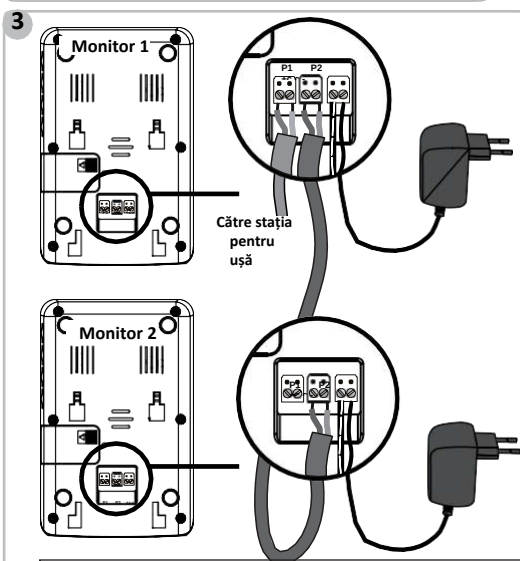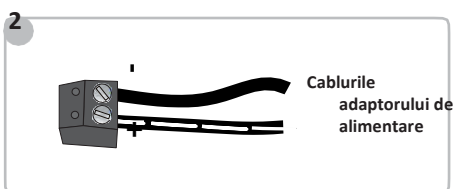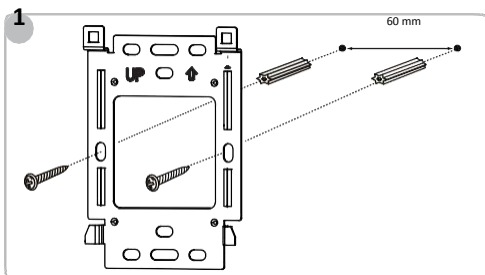

Efectuați toate cablajele înainte de a conecta monitorul la rețeaua electrică.

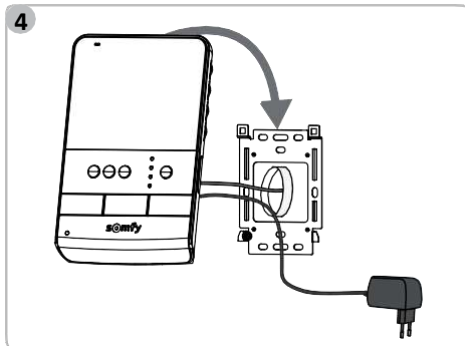

4. ÎNLOCUIREA UNUI MONITOR




Deconecțați adaptorul de alimentare de la monitorul care trebuie înlocuit.

- [1]. Decuplați monitorul de la suportul de montare.
 - [2]. Scoateți borna de conectare din spatele monitorului de înlocuire și conectați cablul adaptorului de alimentare la acest conector: cablul negru cu linii albe în stânga (+) și negru în dreapta (-).
 - [3]. Cuplați conectorul adaptorului de alimentare la borna c.c. din spatele monitorului de înlocuire în direcția indicată în figură (cu suruburile în partea de jos); direcția de conectare a cablurilor adaptorului de alimentare este importantă.
Important: Este esențial să utilizați adaptorul de alimentare furnizat pentru alimentarea monitorului de înlocuire.
 Cuplați stația pentru ușă la conectorul P1 din spatele monitorului de înlocuire:
 - borna M+ de pe stația pentru ușă la borna M+ de pe monitor
 - borna M - de pe stația pentru ușă la borna M - de pe monitor
 - [4]. Fixați monitorul de înlocuire în cleme pe suportul de montare.
- Notă:** Poziționați cablurile adaptorului de alimentare între suportul de montare și monitor.

2




3

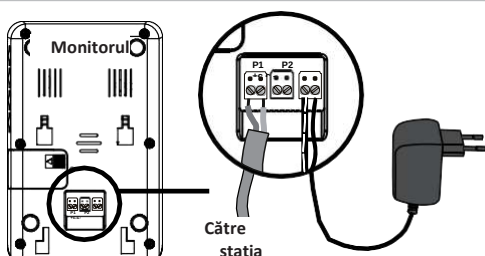

Efectuați toate cablajele înainte de a conecta monitorul la rețeaua electrică,

4

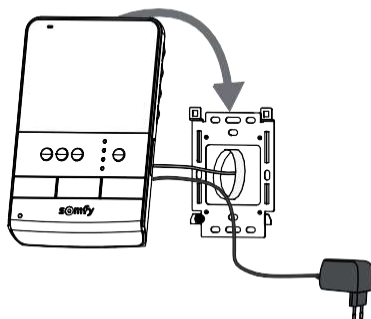

OPERAREA

5.1 Preluarea apelului unui vizitator

Când un vizitator apasă butonul  de apelare de pe stația ușii, monitorul va suna de două ori și va afișa imaginea vizitatorului pe cele 2 ecrane.

Apăsați butonul de activare a microfonului  de pe monitorul 1 pentru a putea să comunicați cu vizitatorul de pe monitorul 1 sau de pe monitorul 2 dacă doriți să comunicați cu vizitatorul de pe acest monitor sau de pe ambele monitoare. Dacă doriți să comunicați cu vizitatorul de pe ambele monitoare.

Notă: Puteți să comunicați cu vizitatorul pentru maximum 2 minute.

Dacă apăsați din nou butonul de activare a microfonului  pe unul dintre monitoare, va fi oprit doar ecranul monitorului respectiv.

5.2 Deschiderea porții

Cu ecranele monitoarelor pornite sau oprite, apăsați butonul .

Dacă ecranele monitoarelor sunt pornite, acestea se vor opri după ce poarta este deschisă.

5.3 Deblocarea încuietorii electrice

Cu ecranele monitoarelor pornite sau oprite, apăsați butonul de deblocare .

Dacă ecranele monitoarelor sunt pornite, acestea se vor opri după ce încuietoarea este deblocată.



Pentru informații suplimentare referitoare la monitorul V100, consultați instrucțiunile videointerfonului dvs. V100.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau
Monde BP 152 - 74307
Cluses Cedex Franța
www.somfy.com

